

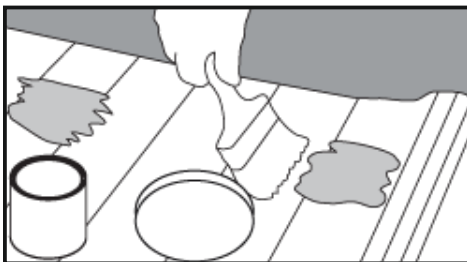
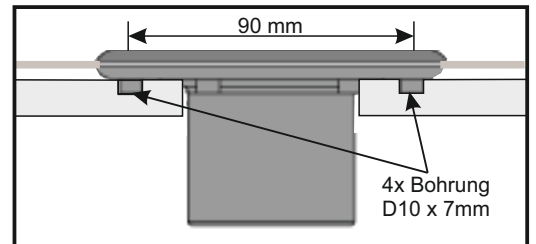
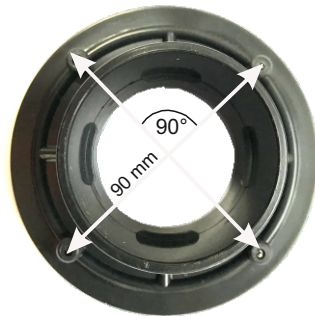



Montage F1 und F2 EPDM Fallrohrset

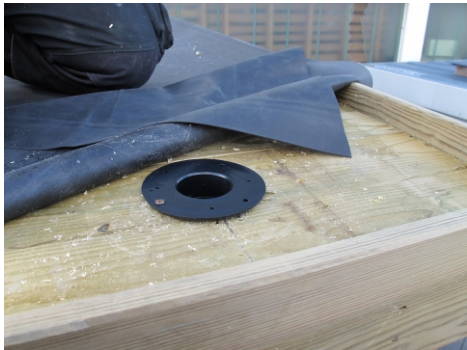

Die 60 mm Bohrung für den Flansch muss einen Mindestabstand von 40 mm von den Blenden und der Hauswand haben, damit Sie den Flansch einbauen können. Zusätzlich benötigen Sie 4 Bohrungen 10 mm, 7mm tief für die Aufnahme der Schraubenvertiefungen. (Fotos und Skizze)

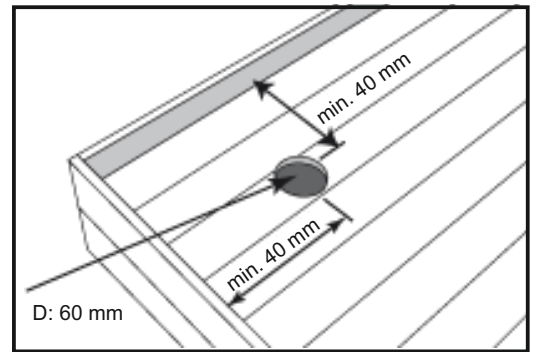

Das Oberteil des Flansches abschrauben, Unterteil in die Bohrung setzen und Folie um den Flansch mit Flächenkleber verkleben. Den Ober-teilring des Flansches nun mit dem Unterteil fest verschrauben. Die EPDM Folie wirkt wie eine Dichtung. Die Folie nun im Ablauf ausschneiden (3 Skizzen links).

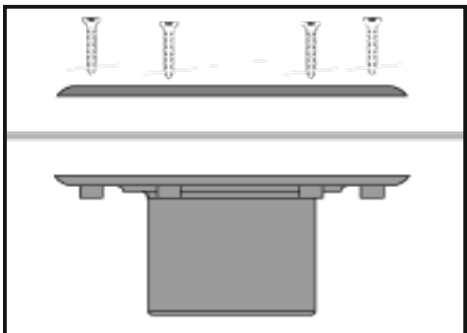


Bei der Montage des Fallrohres zunächst die Rohrschellen montieren und dann alle Rohr-teile auf die benötigte Länge zuschneiden und zur Prüfung zusammenstecken. Wenn alles passt werden alle Verbindungen verklebt. Bitte auch die Rohr-schellen mit dem Fallrohr verkleben. Sie verhindern so, dass das Rohr nach unten rutschen kann.



Rohrmontage entweder Fallrohr direkt senkrecht auf den EPDM Flansch (Bild links) oder mit 67° Bogen zur Wand und dann nach unten (Skizze rechts).

Rohrmontage

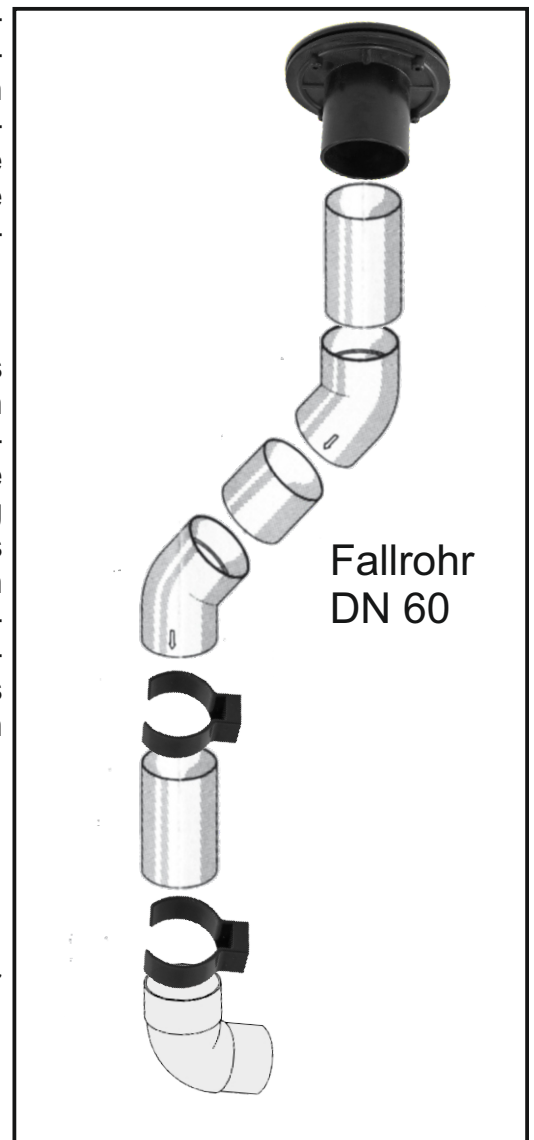

Fallrohr DN 60