



Montage-Anleitung Einlegebogen für Geräte- und Terrassenschränke

Kontroll-Nummer:

wolff
Finnhaus

Montageanleitung Einlegeboden für Geräte- und Terrassenschränke


1. Einlegeboden. (Abb. 1 - 2)




2. Höhe des Anbringungspunkt für den Boden ausmessen. (Abb. 3 - 4)



3. Zur Fixierung außen mittig anschrauben (Mit beiliegenden Schrauben befestigen). (Abb. 5 - 6)

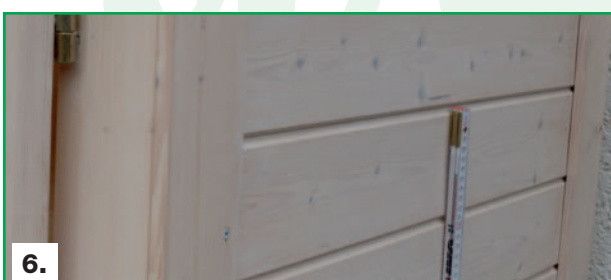

4. Regalboden mit den senkrechten Wandpfosten verschrauben. (Abb. 7 - 8)

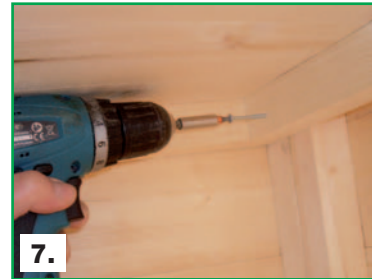

5. Ansichten des korrekt eingebauten Einlegeboden. (Abb. 9 - 13)



Viel Freude mit Ihrem Einlegeboden für Geräte- und Terrassenschränke wünscht Ihnen das Team von Finnhaus Wolff !