

Nina 28-B mit Terrasse

Sprossenwand





Kontrolliert durch:

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

Aufbau Sprossenwand Nina 28-B mit Terrasse

Step 1

Alle Leisten LE2
lose zwischen den
Pfosten legen.
Die Lücken zwischen
den Leisten können je
nach geschmack
gewählt werden.
Im Lieferumfang sind
32 Leisten, mit eine
Lücke von 2cm
gerechnet. (z.b. Bei
eine Lücke von 3cm
werden 28 Leisten
gebraucht.)

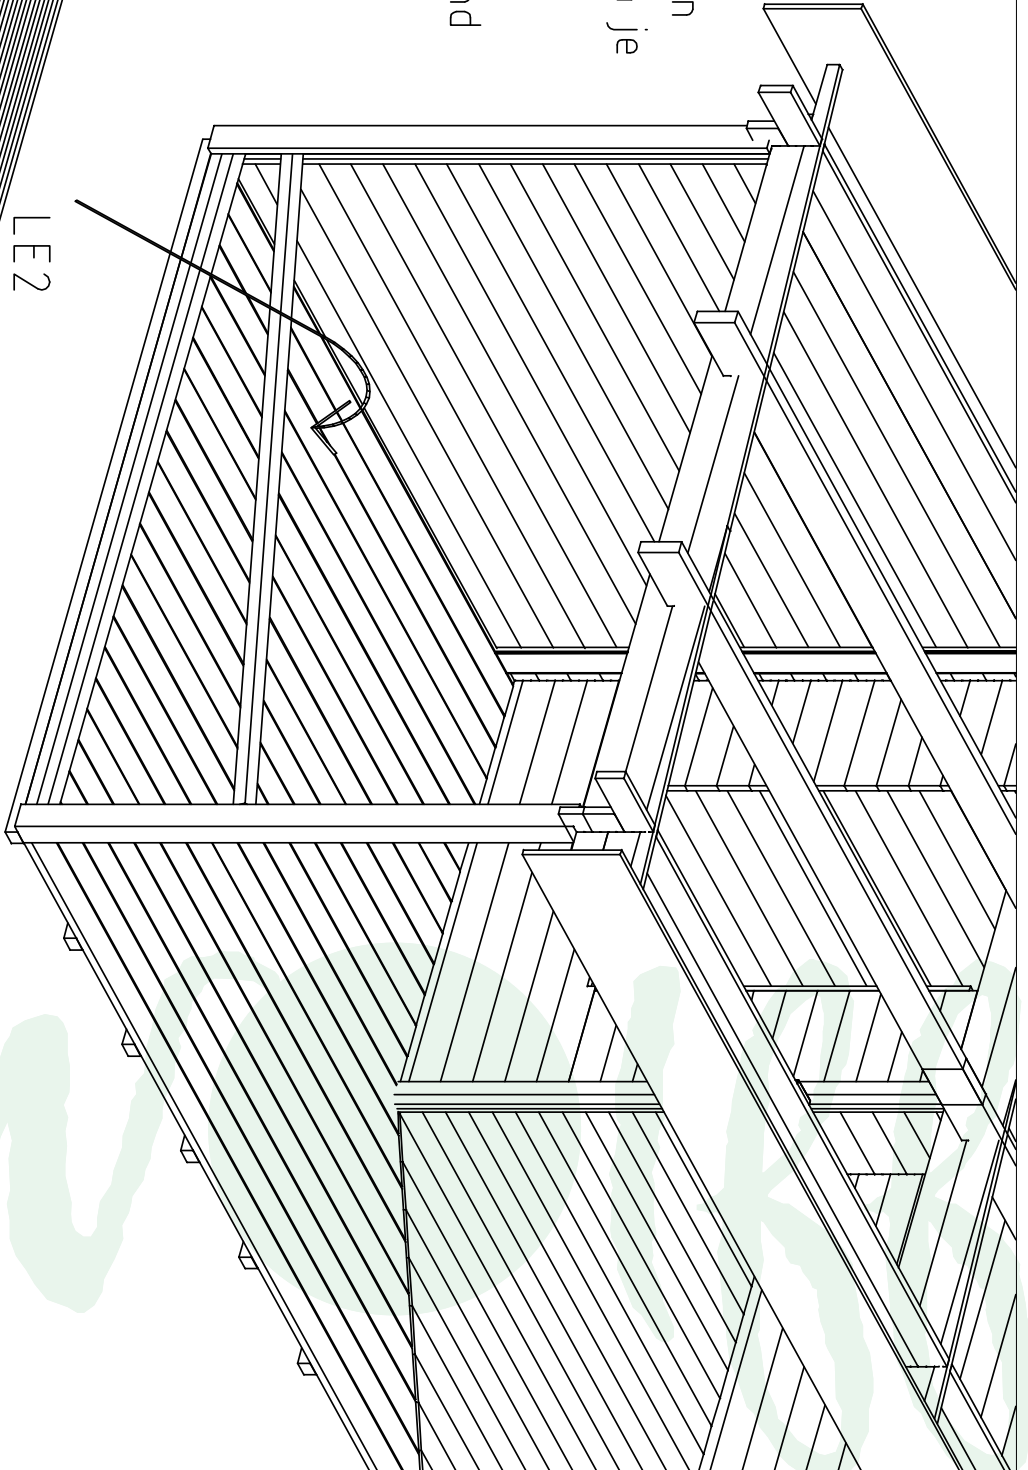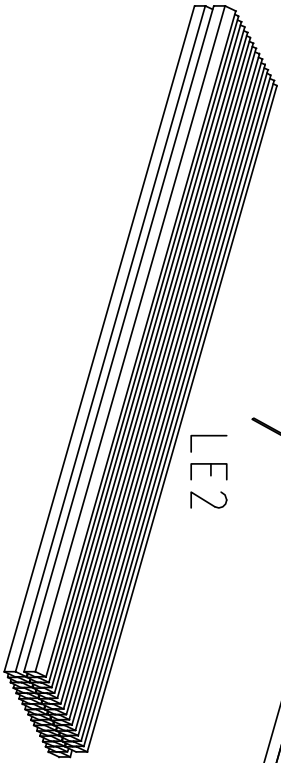

Einbau der Gitterwand


Aufbau Sprossenwand Nina 28-B mit Terrasse

Step 2

Die erste Leiste LE2 nach oben schieben, so daß es ca 2cm von der Wandbohle entfernt bleibt. Dann die 3 LE1 mit schrauben an die LE2 befestigen.

Die Leisten LE1 stützen auf den Boden. Bitte prüfen, daß alle Pfosten und Leisten in Wage stehen. Jetzt mit der Befestigung der restlichen Leisten LE2 fortsetzen.

Einbau der Gitterwand

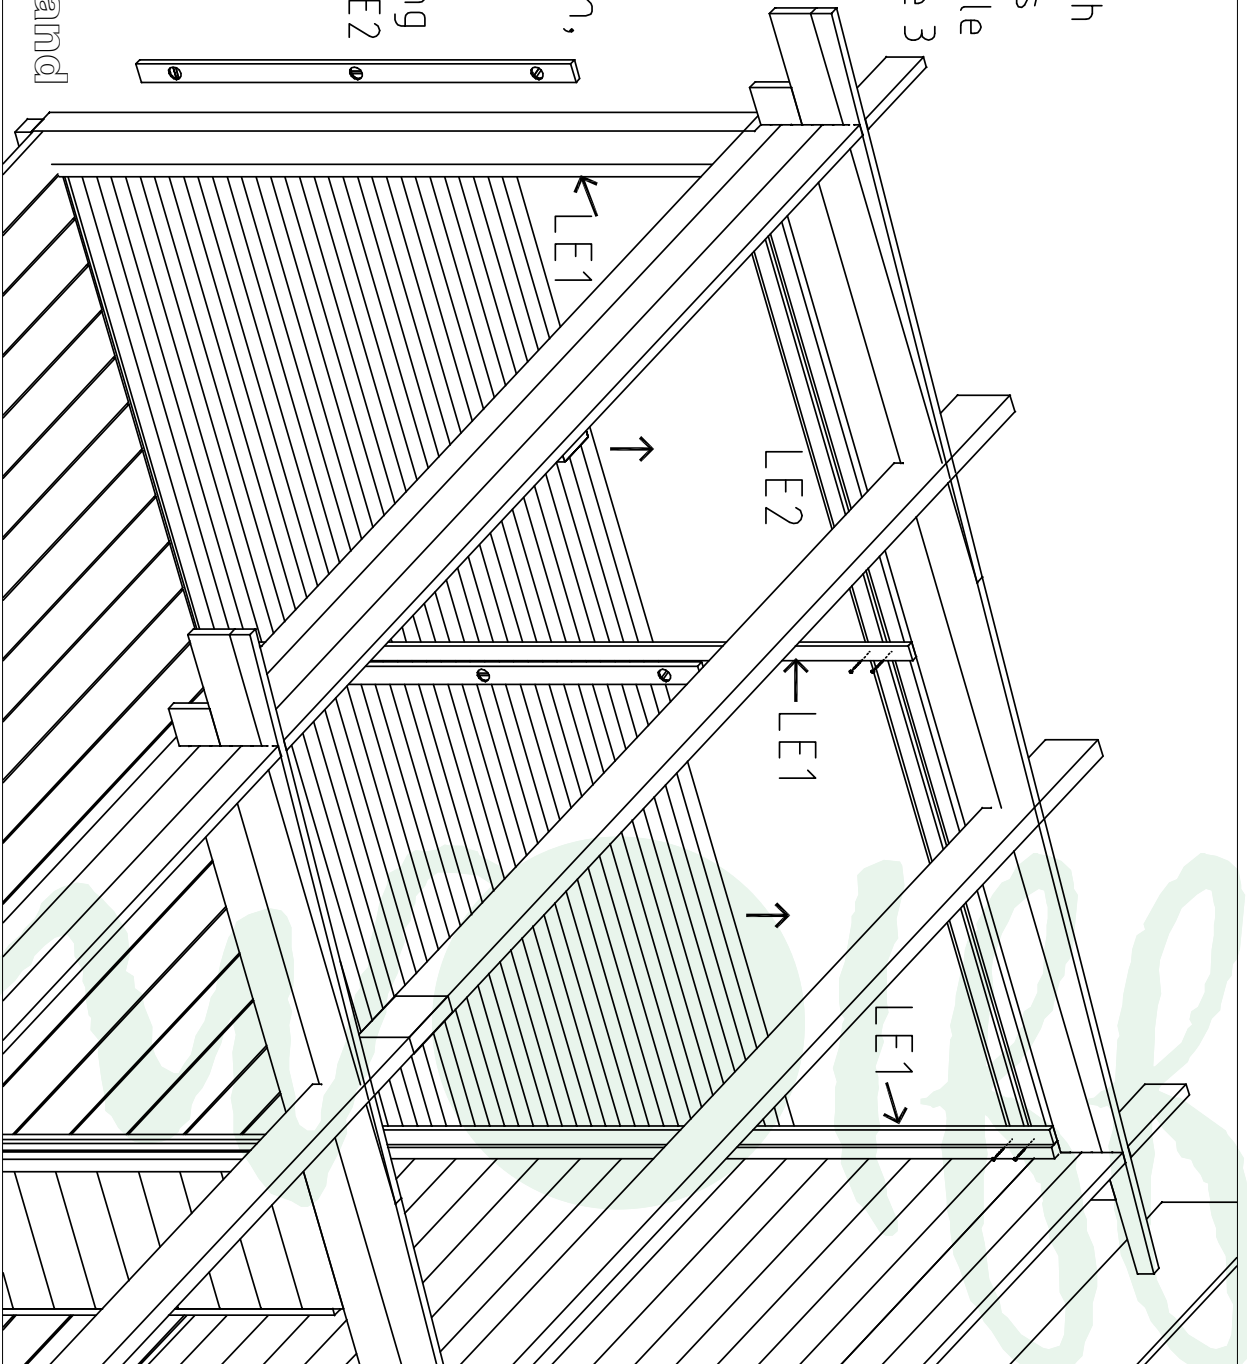

Aufbau Sprossenwand Nina 28-B mit Terrasse

Step 3

Wenn alle Leisten befestigt sind, können die übersehende Enden von LE1 abgesägt werden.

Einbau der Gitterwand

