

Technische Daten Sprossenwand für Maja 40-A mit Terrasse




Kontrolliert durch:


Empty rectangular box for signature or name.

Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D Darstellung und Grundriss Sprossenwand Maja 40-A mit Terrasse

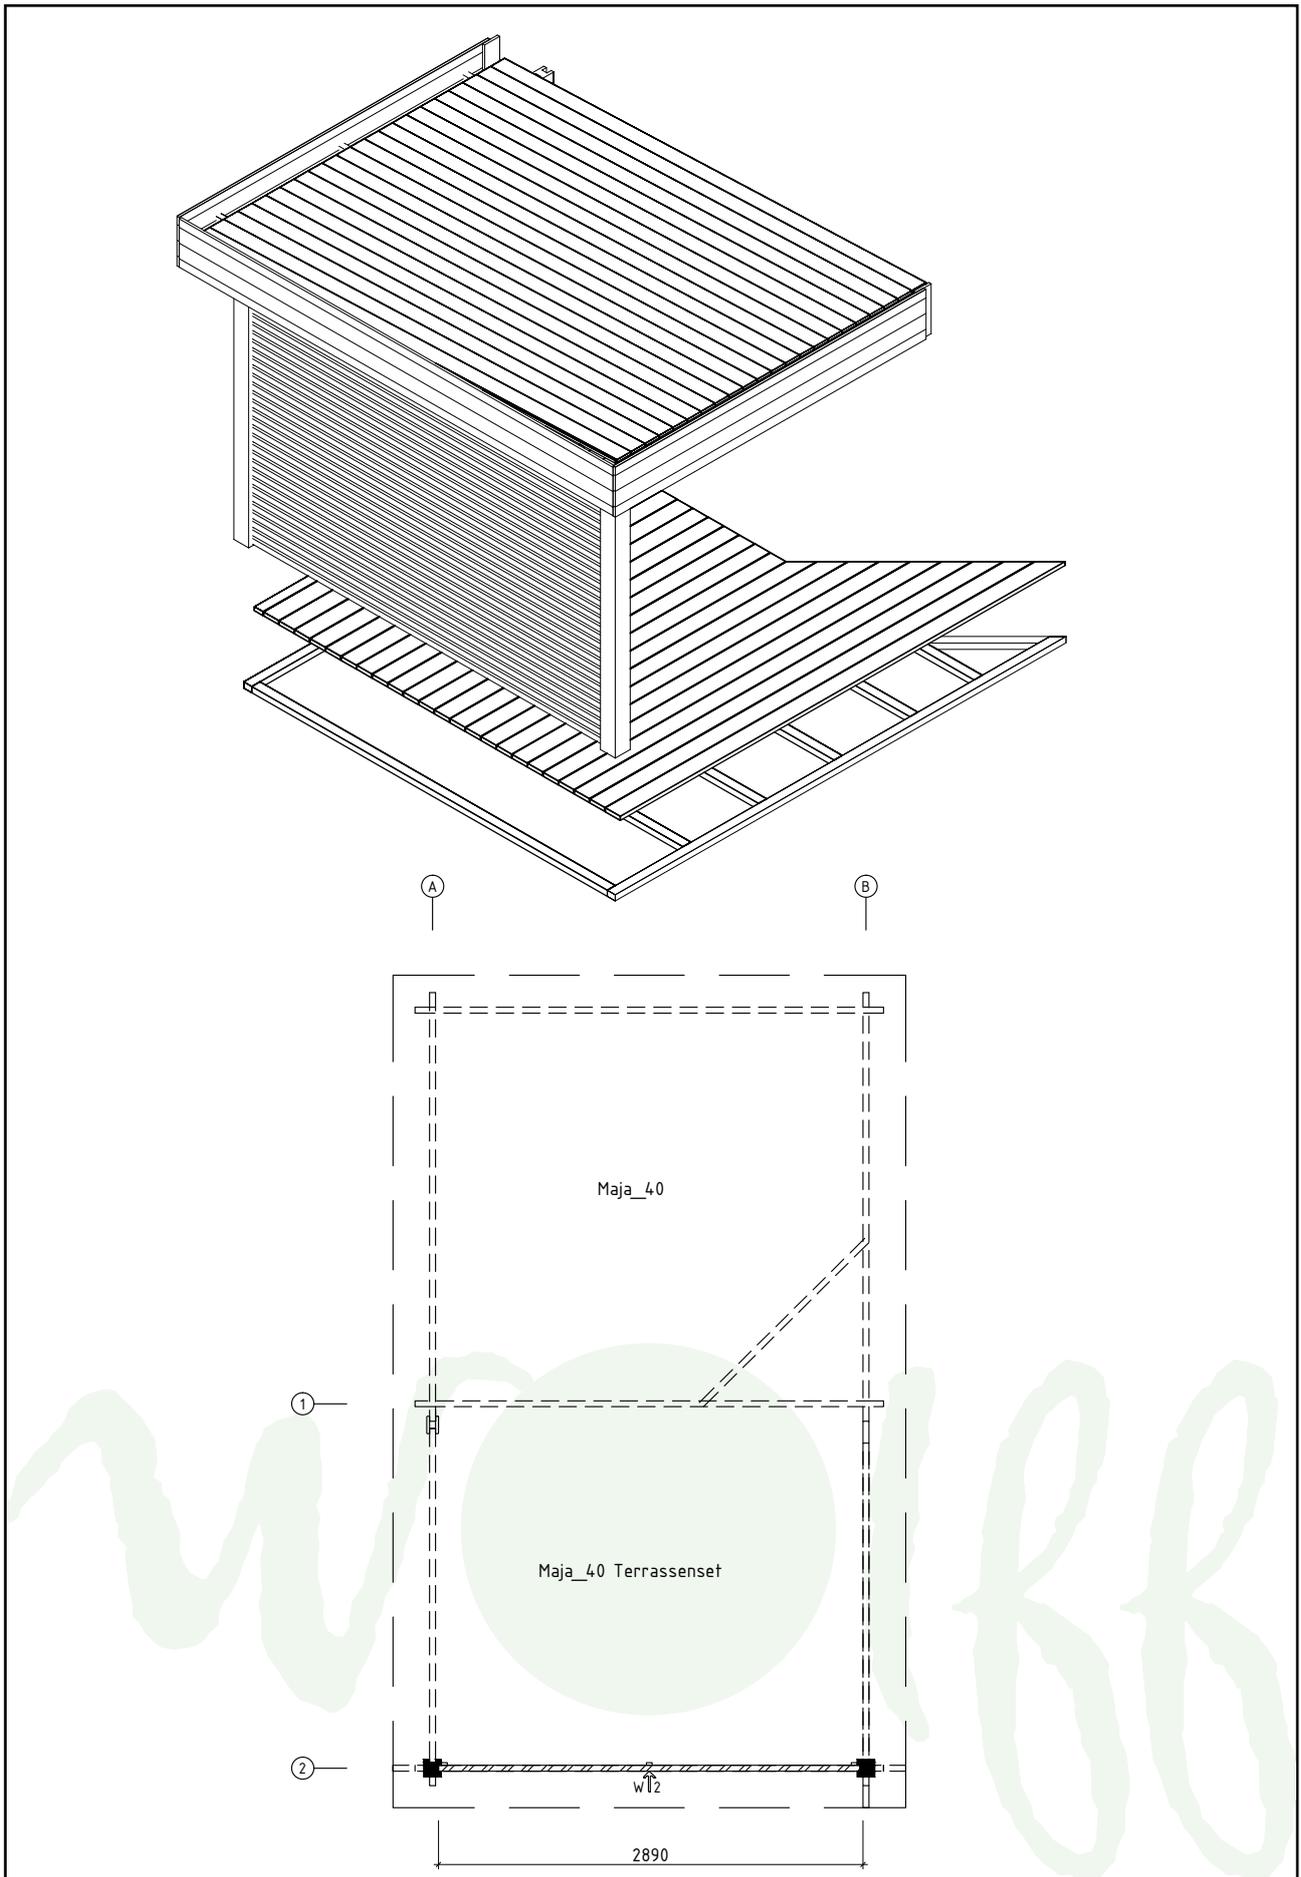


Wandplan 2 Sprossenwand Maja 40-A mit Terrasse

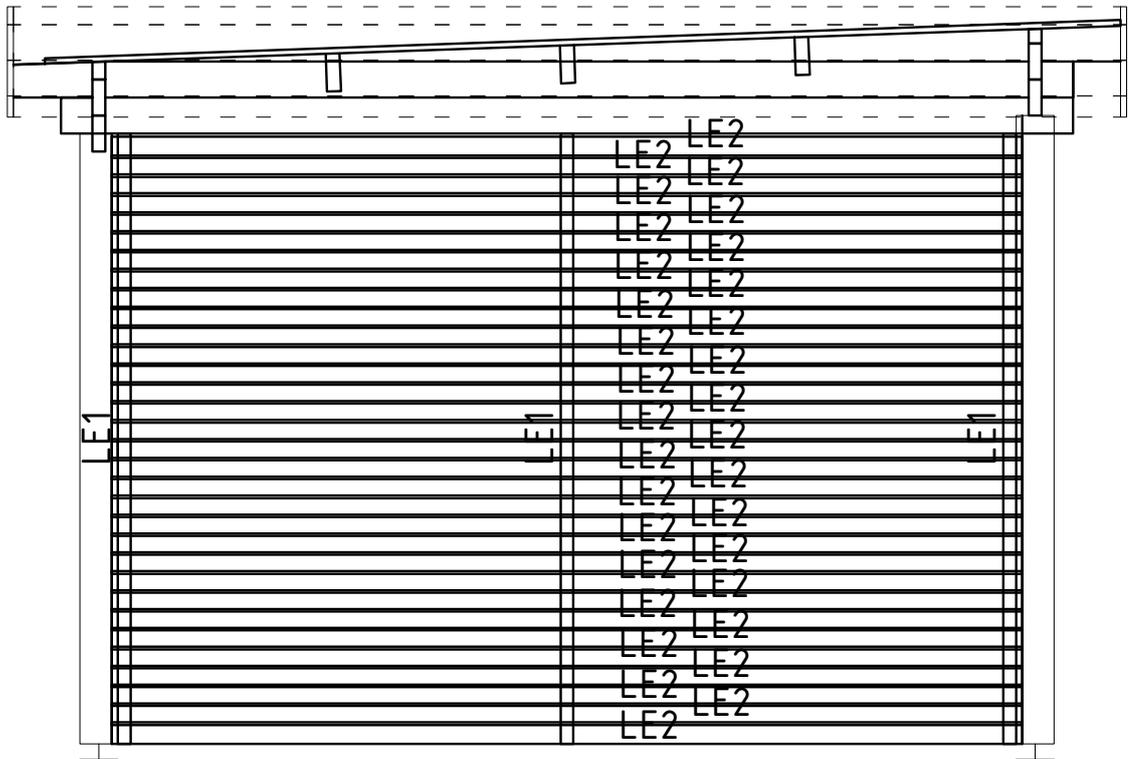

Wand 2 ↑




Aufbau Sprossenwand Maja 40-A mit Terrasse

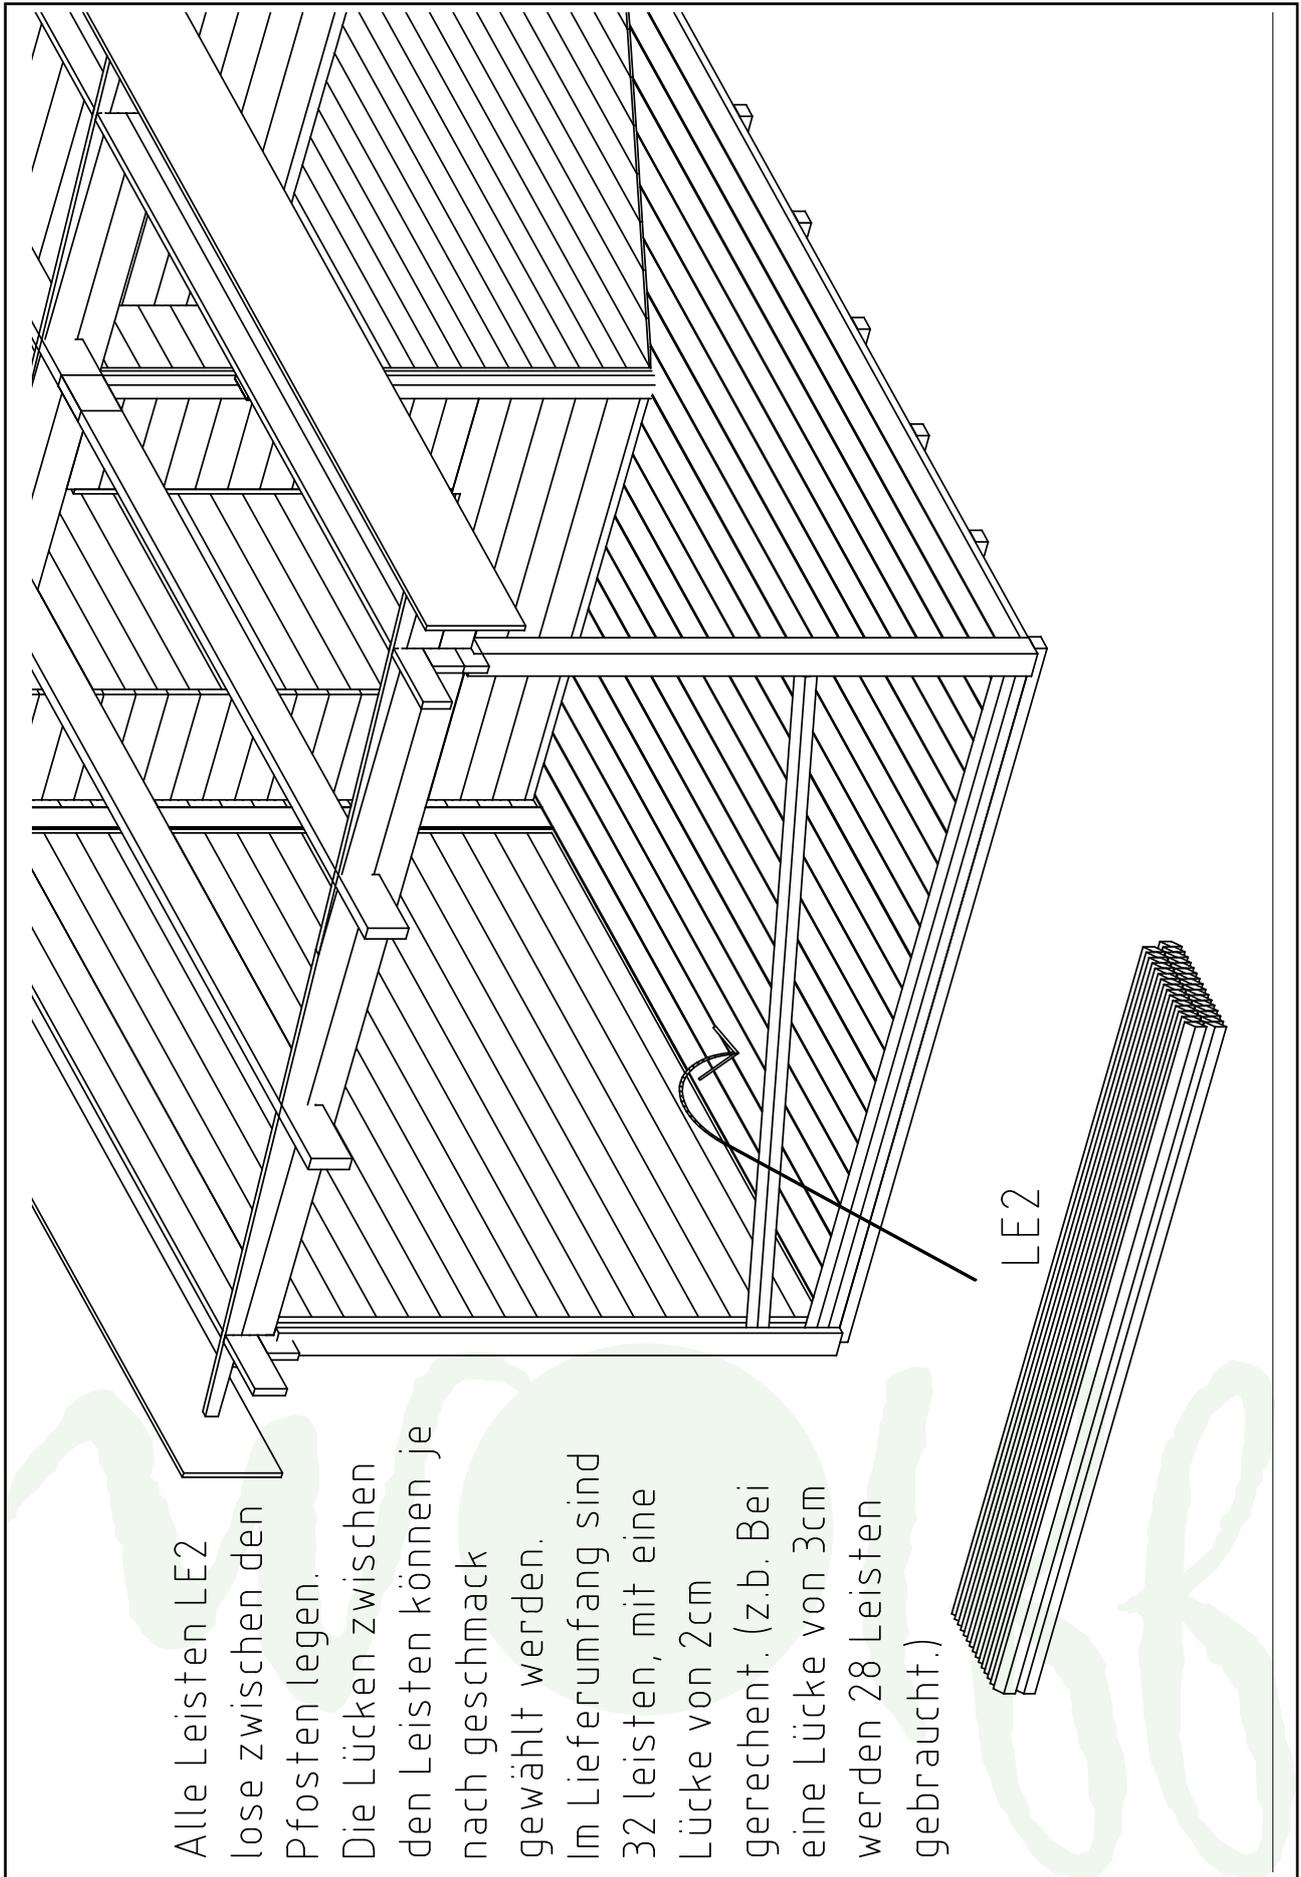

Aufbau Sprossenwand Maja 40-A mit Terrasse

Die erste Leiste LE2 nach oben schieben, so daß es ca 2cm von der Wandbohle entfernt bleibt. Dann die 3 LE1 mit schrauben an die LE2 befestigen.

Die Leisten LE1 stützen auf den Boden. Bitte prüfen, daß alle Pfosten und Leisten in Wage stehen. Jetzt mit der Befestigung der restlichen Leisten LE2 fortsetzen.

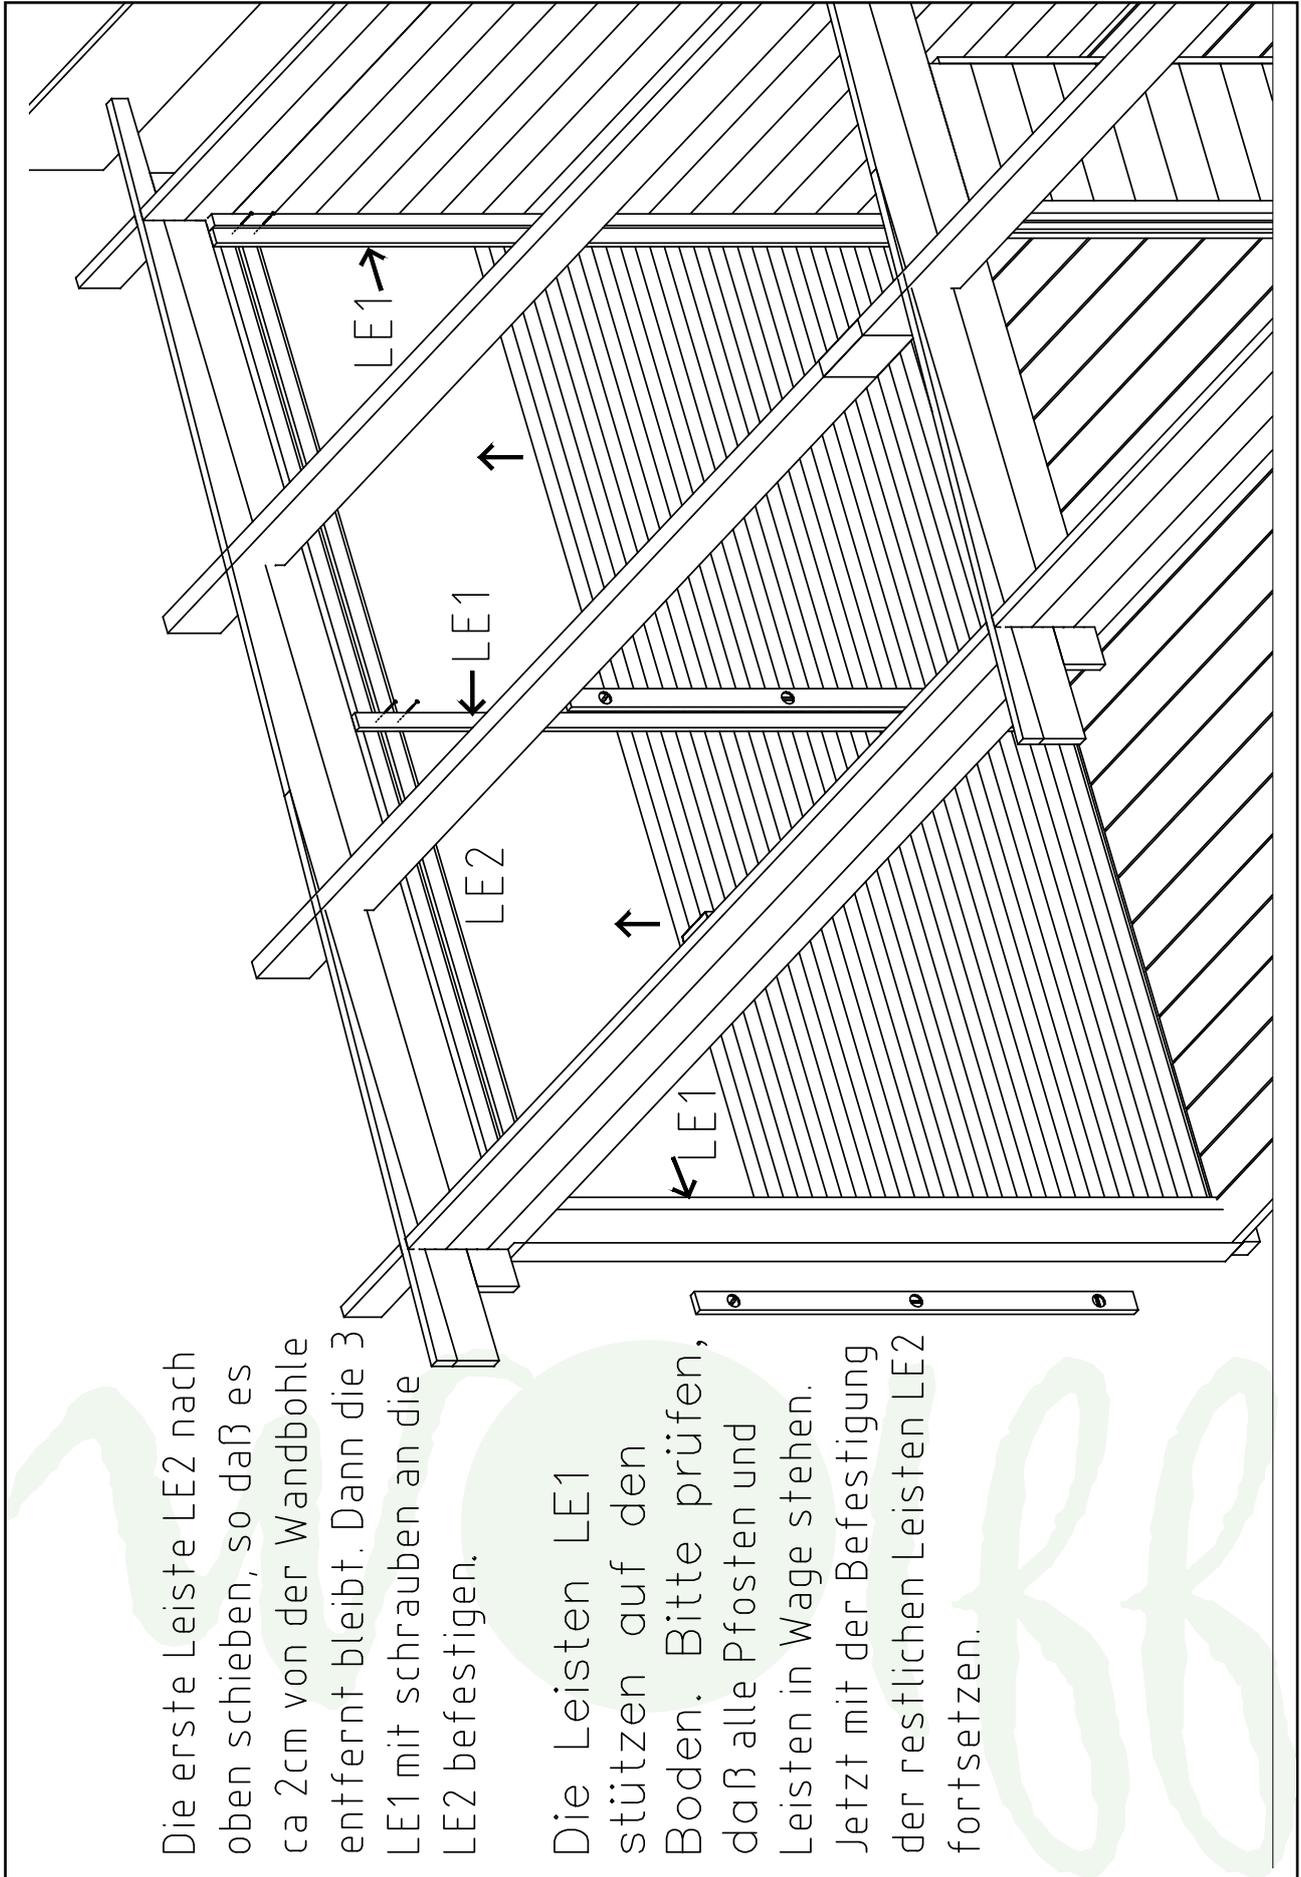

Aufbau Sprossenwand Maja 40-A mit Terrasse

